

LEB



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

!
Ferroli,

LEB

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. : N 60335-2-35: 2002, N 60335-1:
2002+ 1:2004+ 2:2006+ 13:2008.

10.

1.	3
1.1	3
1.2	3
1.3	4
1.4	5
1.5	6
1.6	7
1.7	9
1.8	10
2.	11
2.1	11
2.2	11
2.3	11
2.4	12
3.	14
3.1	14
3.2	14
4.	15
4.1	15
4.2	16
4.3	18
4.4	18
4.5	19
4.6	20

1.

1.1

9 Ferroli LEB 6 , 7,5

1.2


ISO9001,

, , , , ,

ISO9001.

, (, , ,).

1.3

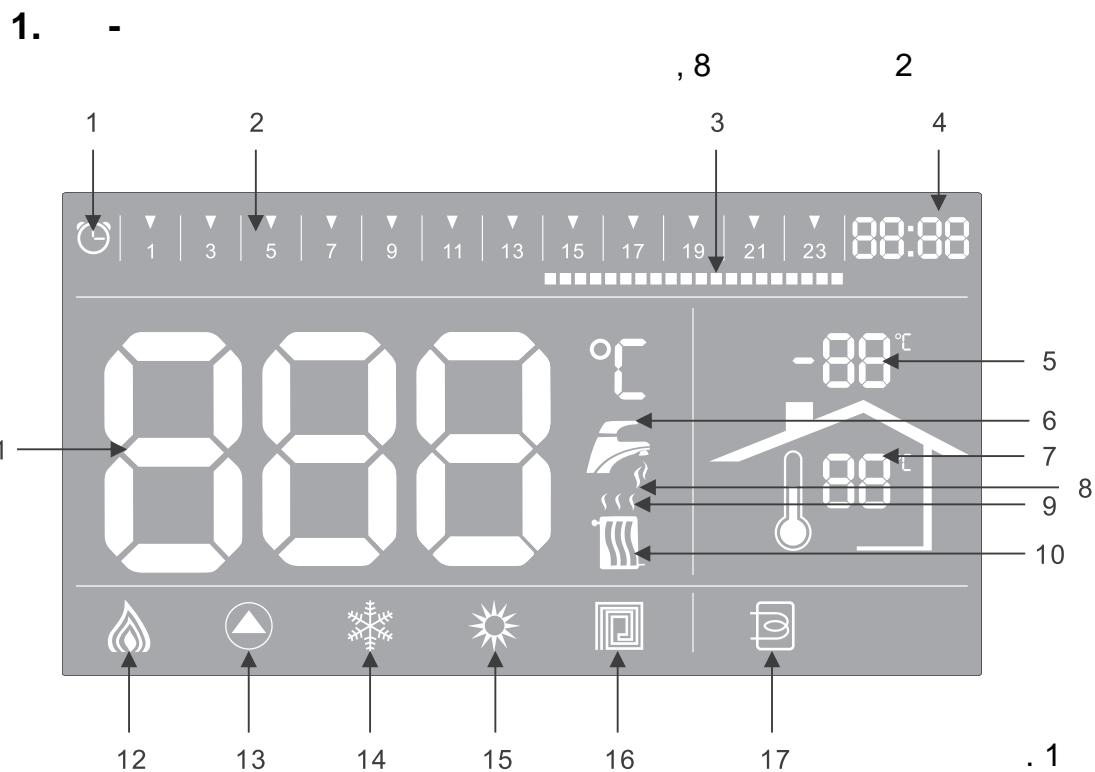

№ поз.	Описание индикации
1	Индикатор функции суточного программирования отопления.
2	Индикатор интервалов времени. Разделение суток (24 ч) на 48 временных интервалов. Индикатор включается одновременно с индикатором функции суточного программирования отопления.
3	Шкала времени. Установив интервал времени, можно включать и отключать показатели для соответствующего индивидуального временного интервала. Включение означает потребность в нагреве.
4	Часы.
5	Индикация температуры наружного воздуха. При подключении датчика уличной температуры (опция) на дисплее отображается значение температуры наружного воздуха.
6	Индикатор горячего водоснабжения. Активен при подключении датчика бойлера.
7	Индикация комнатной температуры.
8	Индикатор запроса ГВС.
9	Индикатор процесса нагрева ОВ.
10	Индикатор режима отопления. Включается в «зимнем» режиме.
11	Отображение температуры, кодов неисправностей и параметров меню.
12	Индикация мощности. Отображается текущая мощность нагрева (3 ступени).
13	Индикатор работы циркуляционного насоса.
14	Индикатор «зимнего» режима.
15	Индикатор «летнего» режима.
16	Индикатор режима «теплый пол».
17	Индикатор подключения датчика бойлера.

1.4



1. « » . 3
2. « » . /
3. « » .
30 - 60° 30 - 80°
« » .
4. « » . « » .
5. « » .
6. « » / « » .
7. « » (Reset).
- 10
8. « / » . « / » .
« FD » . /

9.

10.

1.5

Ferroli.

01			- -
03)		- - -
			- -
			- -
06	90°		- -
			- -
08		NTC 10 NTC 40° 3°)	- - - -
F10		NTC	- - - -
F11		NTC	- - - -
F13		NTC (10).	- - -
F14		NTC	- - -
F37			- - - - (1,0 - 1,7).
F41			- -

« » ,

«F» ,

1.6

« » 3-
().

« » ,

« » ,

« » /

« », « »(Reset).
« » ,

1. - 30-80°C.
() () - 5-20°C.
2. - 30-60°C.
- 5-10°C.
3. $T_w < T_s - T$.
: T_w - ; T_s — ; T —

8°C

10 °C,

5

°

30°C.

«

» .

« » — .

().

«

».

«

»

—


P07

C (C - - , C01 - C10). (- -) - ,

C01 - C10 -


1 10.

. 3.

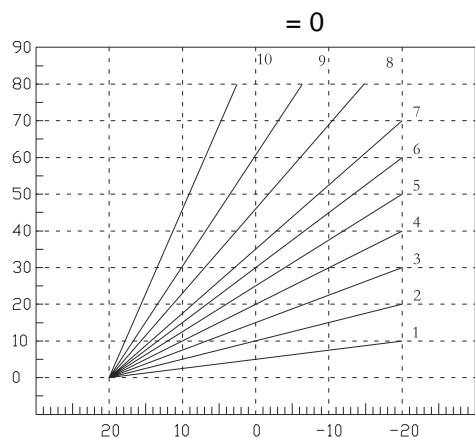


. 3

= 30

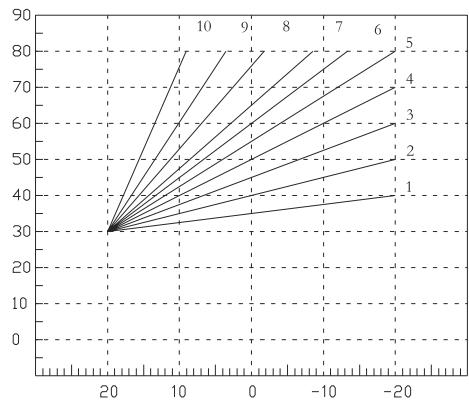

= 50

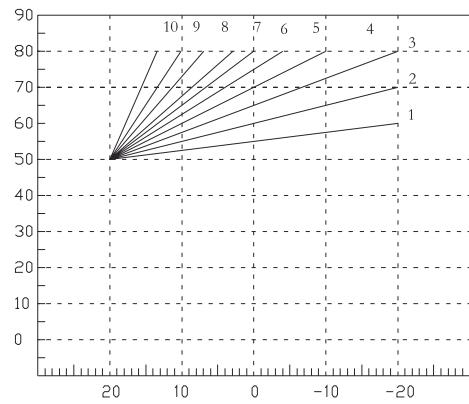

. 4

P06

O30 – O50). O30 - O50 –

(Reset).

30

(F13).

10

60

1.7

(Reset)

10

«tS» –

P01		1 - 20 ()	20 ()
P02	() ()	5 - 20 °C	15
P03	() ()	5 - 20 °C	08
P04		5 - 10 °C	05
P05	/	ON/OFF (./)	OFF (.)
P06		30 - 50 °C	030
P07		C--/C10	C--
P08		01 - 06	06

(3).
3 .
08 03.

6
,

3

Параметр Р08	01	02	03	04	05	06
Мощность котла						
6 кВт	1	2	3	4	5	6
7,5 кВт	1,25	2,5	3,75	5	6,25	7,5
9 кВт	1,5	3	4,5	6	7,5	9
12 кВт	2	4	6	8	10	12
15 кВт	2,5	5	7,5	10	12,5	15
18 кВт	3	6	9	12	15	18
21 кВт	3,5	7	10,5	14	17,5	21
24 кВт	4	8	12	16	20	24
28 кВт	4,5	9	13,5	18	22,5	28

«Hi» —

10

«rE»

«CLr» «rES».

«CLr» —

« » (Reset). « »


«rES» —

« » (Reset). « »
 «rES» «tS»
). (

1.8

,
1,2 – 1,5 (120 - 150).

,
1,0 1,2
(100 – 120).

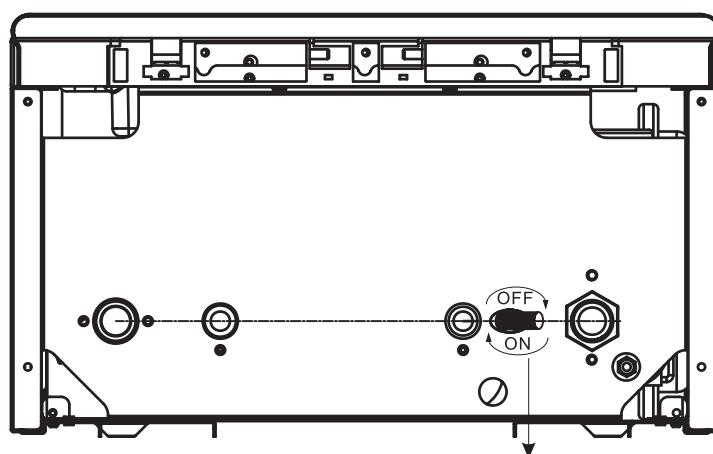

2.

2.1.

(3)

4.

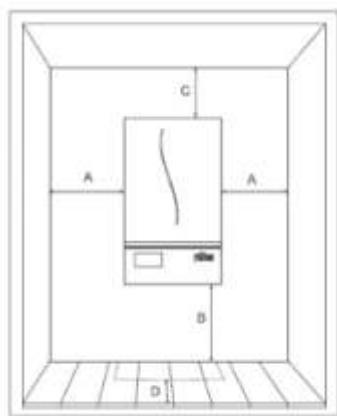


Рис. 4. Размещение котла

	Минимальное расстояние, см.	Расстояния для монтажа, см.
A	3	15
B	10	30
C	10	20
D	15	> 25

Таблица 5. Расстояния до стен, пола и потолка

(. . .
85%). +5°C +40°C,

2.2

(5).

2.3


8,

9.1.


().

2 / 3. ()
6,5-8,5.

(), 1:1 ()
50%).

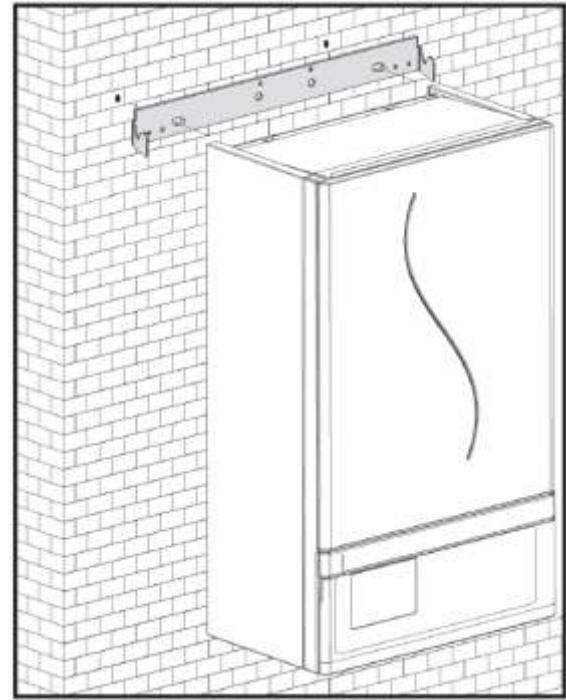

2.4.

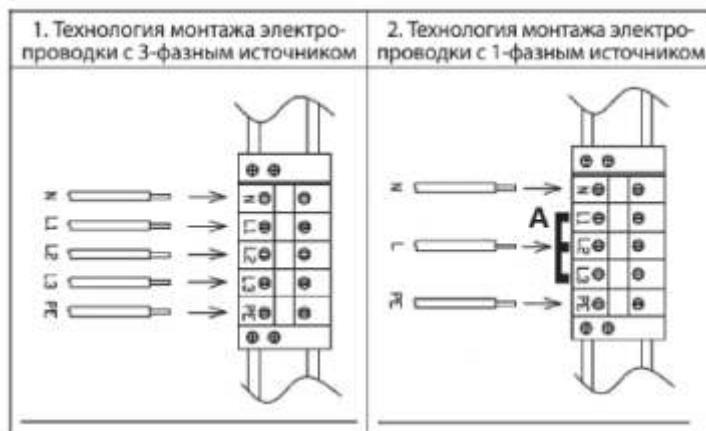

6 ; 7,5 9

6.

Мощность котла	Количество и мощность нагревательных элементов	Максимальный ток через фазу (А)	Минимальное сечение кабеля питания, медь (мм ²)		
			Однофазное подключение 220 В / 50 Гц	Трёхфазное подключение 380 В / 50 Гц	
				Фаза	Нейтраль
6	2 x 3 кВт	9,5 (28)*	4	1,5	2,5
7,5	2 x 3,75 кВт	11(34)*	6	1,5	4
9	2 x 4,5 кВт	14(41)*	10	2,5	6
12	4 x 3 кВт	18,2	-	2,5	2,5
15	4 x 3,75 кВт	22,8	-	2,5	2,5
18	4 x 4,5 кВт	27,3	-	4	4
21	4 x 5,25 кВт	31,9	-	4	4
24	4 x 6 кВт	36,4	-	6	6
28	4 x 7 кВт	44	-	6	6

*

, 3


,

Ferroli.

2

0,5 1,5 2

30 .

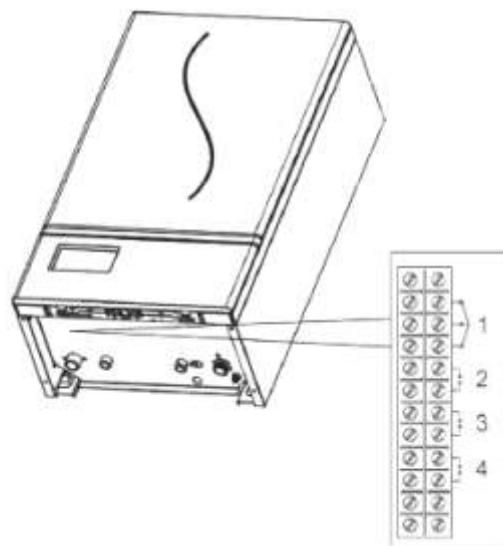

. 7.

3

,

,

1.

3-

2.

3.

4.

3.

,
7 (. 22).

3.1.

,
5

«OFF».

3.2.

()

— ,
— (120-150).

1,2 1,5

— ,
— (100-120).

1,0-1,2

—

4.
4.1


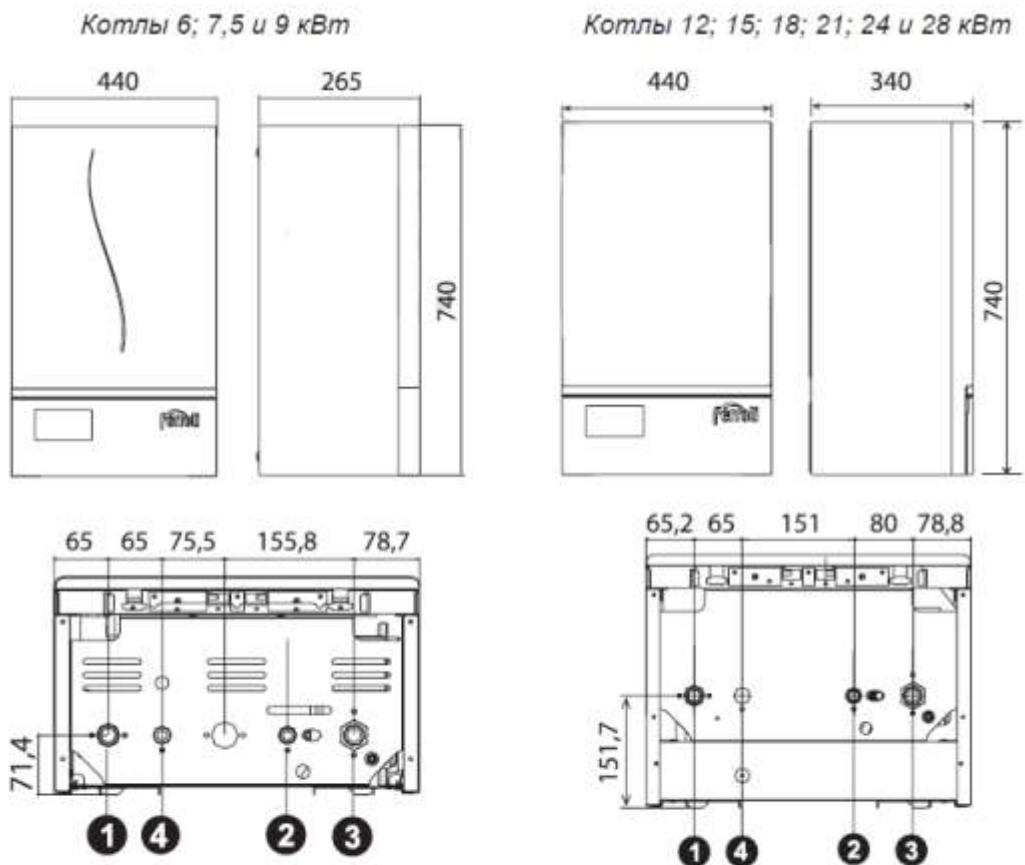



Рис. 8. Габаритные и присоединительные размеры

- 1- Выход ОВ (подача) G 3/4
- 2- Вход ГВС G 1/2
- 3- Вход ОВ (обратка) G 3/4
- 4- Кабельный ввод

4.2

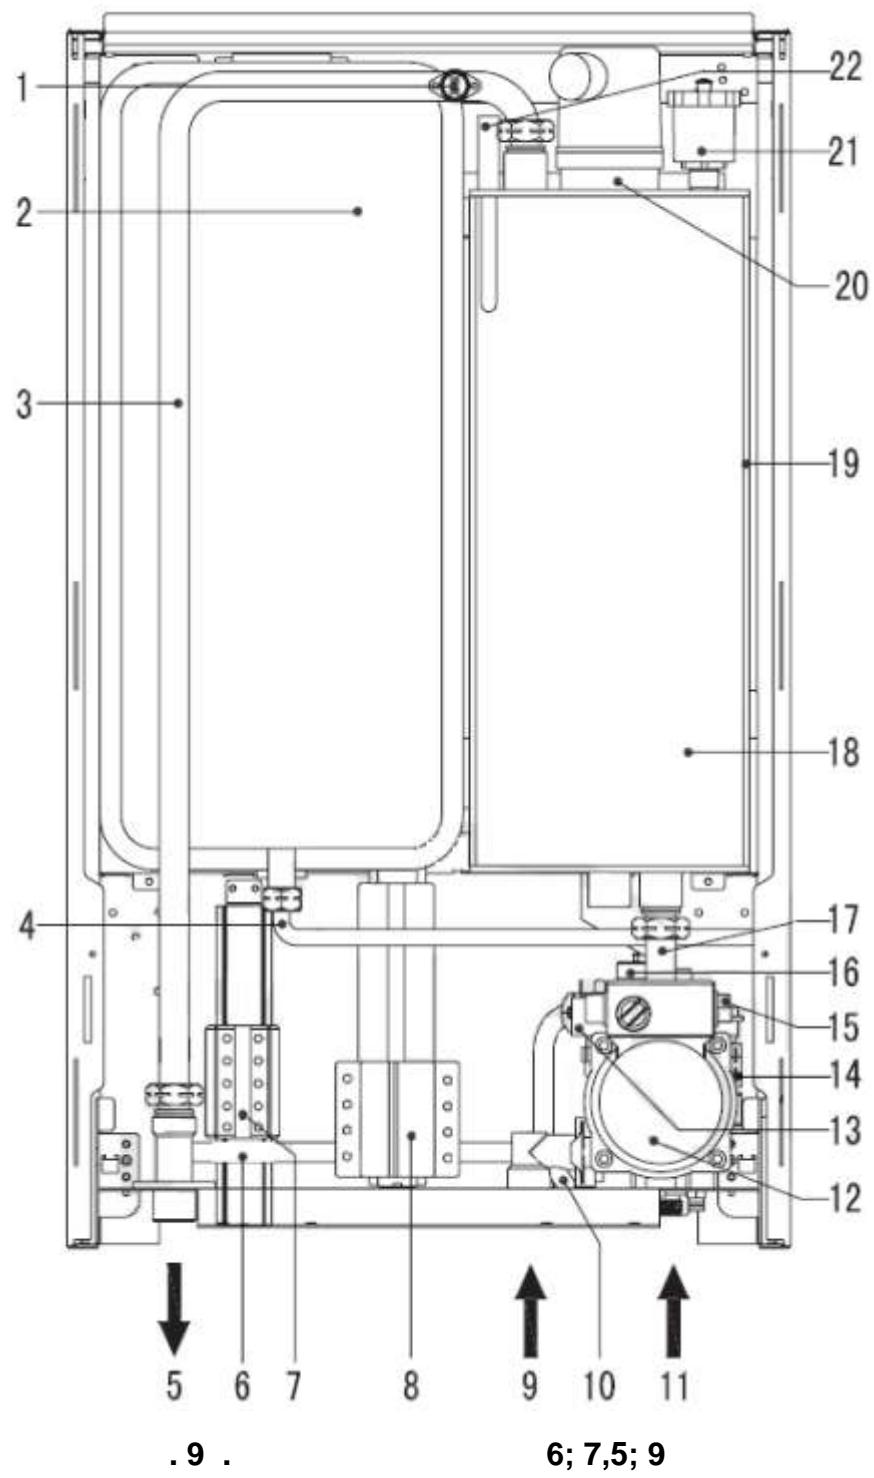

- | | | | |
|-----|---|-----|-----|
| 1. | | 12. | |
| 2. | | 13. | |
| 3. | (|) | 14. |
| 4. | | 15. | |
| 5. | (|) | 16. |
| 6. | | 17. | (|
| 7. | | 18. |) |
| 8. | | 19. | |
| 9. | | 20. | |
| 10. | | 21. | |
| 11. | (|) | 22. |
- 16

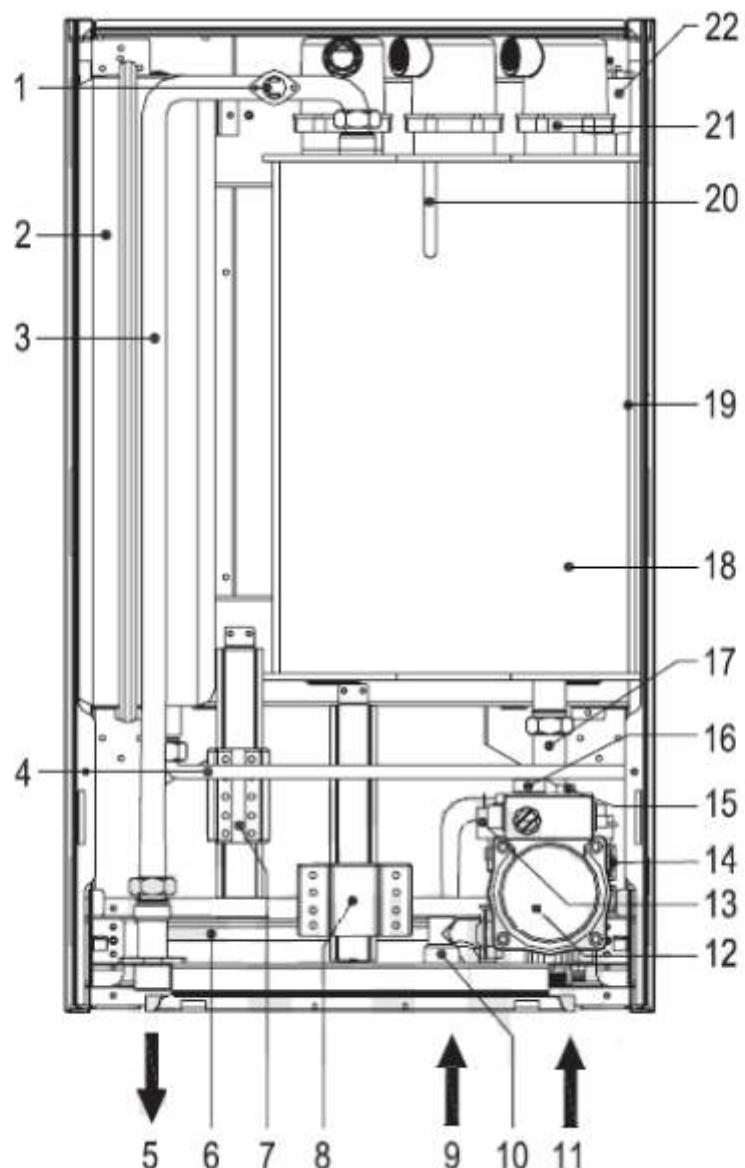


. 9 .

12; 15; 18; 21; 28


- | | |
|-----|---------|
| 1. | 12. |
| 2. | 13. |
| 3. | .) 14. |
| 4. | 15. |
| 5. | () 16. |
| 6. | 17. |
| 7. | () 18. |
| 8. | 19. |
| 9. | 20. |
| 10. | 21. |
| 11. | 22. |

4.3

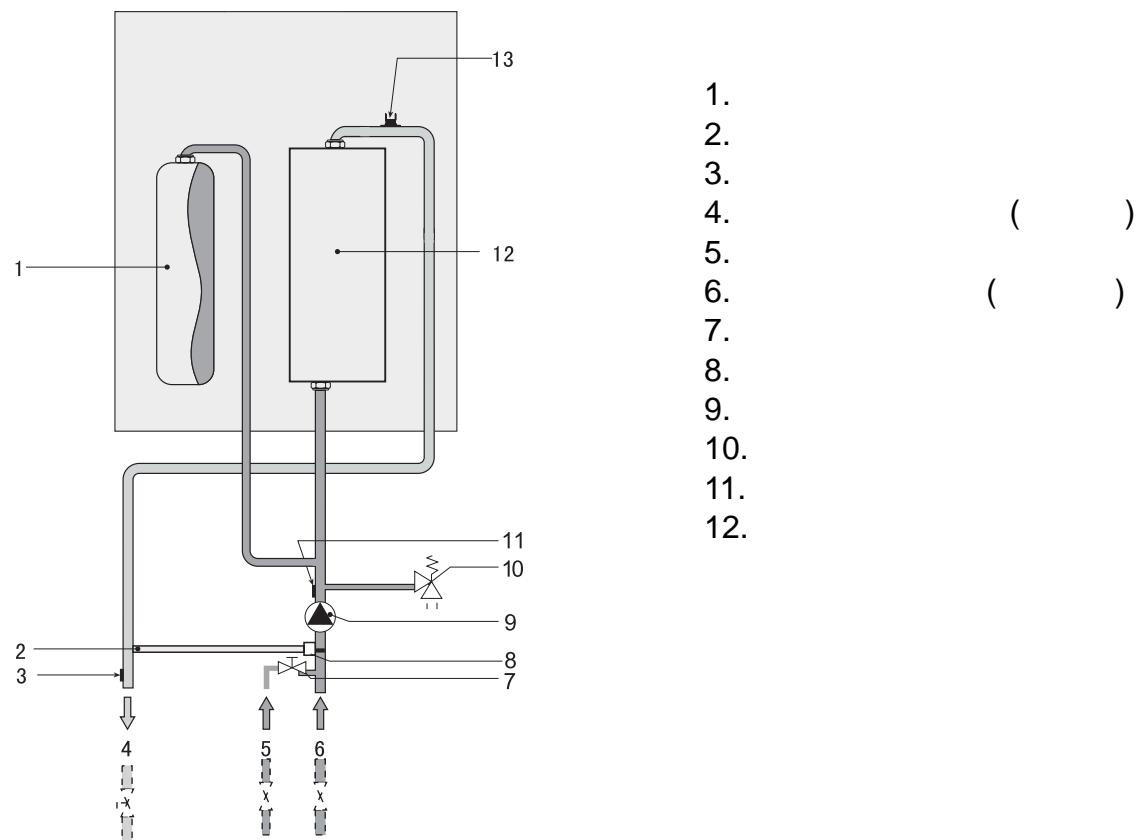

.10.

4.4

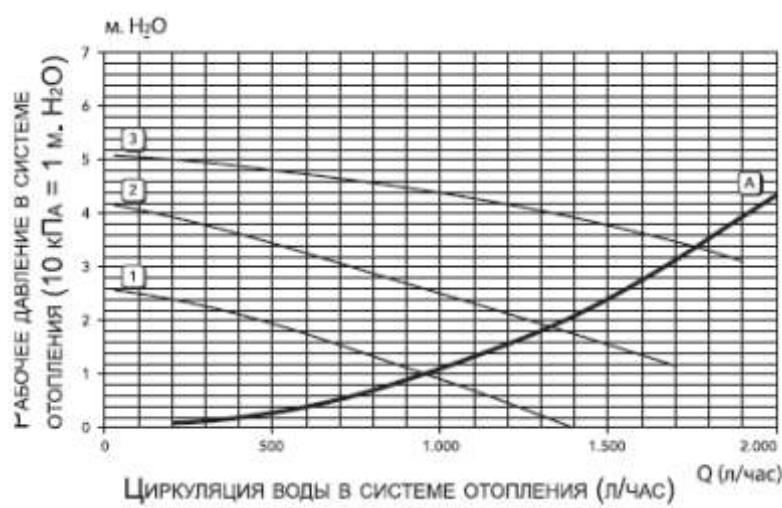

.11.

1, 2, 3 —


—

4.5.

7.

Модели котлов	кВт	6, 7, 5, 9	12; 15; 18; 21; 24; 28
Напряжение/Частота	В/Гц	220/50, 380/50	380/50
Максимальный ток (9 кВт)	А	41	44
Входная мощность	кВт	6, 7, 5, 9	12; 15; 18; 21; 24; 28
КПД	%	99,5	99,5
Максимальная температура нагрева ОВ	°С	80	80
Объём расширительного бака	л	10	10
Минимальное рабочее давление	бар (кПа)	0,8 (80)	0,8 (80)
Максимальное рабочее давление	бар (кПа)	3,0 (300)	3,0 (300)
Рекомендованное рабочее давление	бар (кПа)	1,2 – 1,5 (120-150)	1,2 – 1,5 (120-150)
Класс электрозащиты	-	IP 40	IP 40
Присоединительные размеры	ОВ ГВС	дюйм дюйм	G 3/4 G 1/2
Габаритные размеры (Высота x Ширина x Глубина)	мм	740x265x265	740x440x340
Вес (без воды)	кг	28,6	40,0
Вес (с водой)	кг	32	44

4.6.

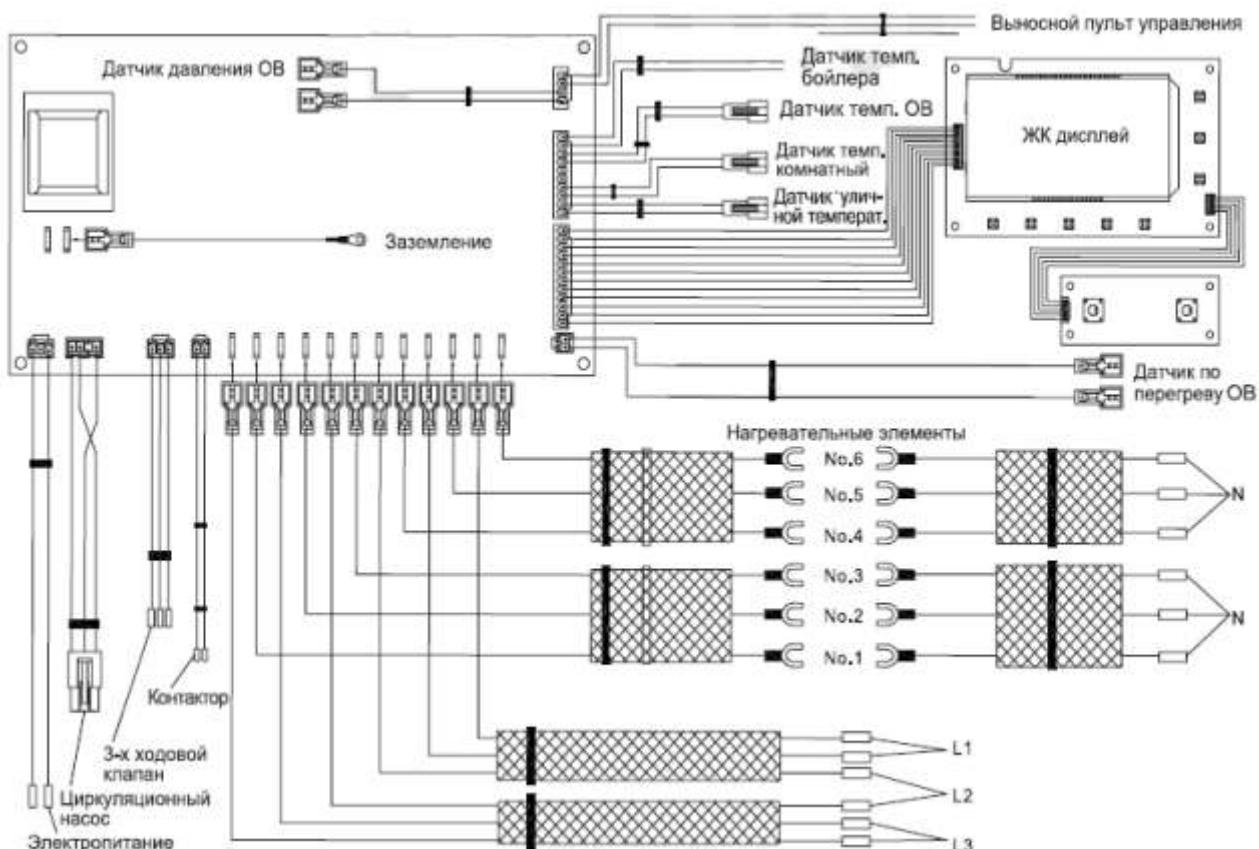

.12.

5.

1. -1 .
 2. ,
 3. -1 .
 4. -2 .
 5. -7 .
 6. -1 .
 7. -4 .
 8. -1 *.
 * 6 ; 7,5 9

6.

,
 ,
 ,
 +5 +50°
 75%.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12

Новоузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: fre@nt-rt.ru || Сайт: <http://ferroli.nt-rt.ru/>